

OLYMPIA ®

Digitales schnurloses Komforttelefon
mit Farbdisplay



**681X
SERIE**

BEDIENUNGSANLEITUNG

20.07.2005 de/de

Einleitung	1
Wichtige Sicherheitsanweisungen	1
Haftungsausschluss	1
Bestimmungsgemäße Verwendung	1
Hinweise zur Entsorgung	1
Installation	2
Verpackungsinhalt	2
Aufstellen der Basisstation und Ladestationen	2
Basisstation und Netzteil anschließen	3
Ladestation anschließen	3
Akkus einsetzen	3
Leistungsmerkmale	4
Bedienelemente und Anzeigen	5
Menüstruktur	7
Telefonieren	9
Mobilteil ein-/ausschalten / Displaybeleuchtung ...	9
Sprache auswählen	9
Intern telefonieren	10
Extern telefonieren	10
Direkte Wahl	10
Wählen mit Wahlvorbereitung	10

Freisprechbetrieb	10
Direkte Wahl	10
Umschalten während des Gespräches	11
Anrufe annehmen	11
Mobilteil befindet sich in der Basisstation	11
Mobilteil befindet sich nicht in der Basisstation	11
Wahlwiederholung	12
Vorwahlnummer	12
Aus dem Telefonbuch wählen	12
CLIP-Operationen	13
Rufliste Nicht beantw. – Durchsicht, Rückruf, Löschen, Speichern ..	13
Mikrofon stummschalten	14
Rückfrage halten / Anrufe übergeben	14
Verwendung mehrerer Mobilteile	14
Rückfrage halten / Anrufe übergeben	14
Konferenzschaltung	15
Hörerlautstärke ändern	15
Mobilteile rufen (Paging)	15
Wahlpause (P) eingeben	15
Tastensperre ein-/ausschalten	15
Warntöne, Bestätigungstöne, Anzeigen	16
Headset verwenden	16

Inhaltsverzeichnis

Telefonbuch	17
Einträge speichern	17
Einträge zeigen	17
Einträge bearbeiten	18
Name ändern	18
Nummer ändern	18
Einträge löschen	19
Aus dem Telefonbuch wählen	19
VIP-Attribut zuordnen	19
Status anzeigen	19
Anruflisten	20
Aus der Anrufliste heraus anrufen	20
Eintrag speichern / Eintrag löschen	21
Anruflisten löschen	21
Uhr / Alarm	22
Datum und Uhrzeit einstellen	22
Alarm ein- / ausschalten	23
Alarmton einstellen	23
Alarmlautstärke einstellen	23
Mobilteil-Einstellungen	24
Rufton ändern (extern/intern)	24
Lautstärke ändern	25

Rufton ein- / ausschalten	25
Vorwahlnummer	26
Vorwahlnummer ein- / ausschalten	26
Vorwahlnummer speichern / bearbeiten	26
Wahlsperre	27
Wahlsperre Aus / Externe ruf / Alle	27
Wahlsperre Vorw.Nummer	27
Externer Anrufbeantworter	28
Servicenummer eingeben	28
Benachrichtigung abhören	28
Benachrichtigung löschen	28
Hintergrundbild	29
Sprache auswählen	29
Displaykontrast einstellen	29
Tastenton ein- / ausschalten	29
Automatische Anrufannahme aktivieren / deaktivieren	30
Namen für Mobilteil eingeben / ändern	30
Werkseinstellungen	31
Tastenbelegungsübersicht	31
Basisstation-Einstellungen	32
Rufton-Melodie der Basisstation ändern	32

Rufton ein- / ausschalten	32
Priorität der Mobilteile	32
Wahlverfahren ändern	33
Mobilteil anmelden	33
Mobilteil abmelden	34
Basisstation auswählen	34
PIN Code ändern	35
Flash-Zeit ändern	35
Werkseinstellungen	35
Funktion	36
Rechner	36
Funktionsbelegung der Tasten	36
Spiele	37
Walkie Talkie Modus	37
Walkie Talkie Gespräche führen	38
Walkie Talkie Modus beenden	38
Kurzbedienungsanleitung Telefon	39
Garantie	43
Zubehör	43
Technische Änderungen	44



Die Konformität des Telefons mit den EU-Richtlinien wird durch das CE-Zeichen bestätigt. Die entsprechende Konformitätserklärung liegt dem Packungsinhalt als Einzelblatt bei.

Einleitung

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Um ein zuverlässiges Arbeiten mit dem Telefon zu gewährleisten, beachten Sie bitte Folgendes:

- Lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig durch und beachten Sie sie bei der Handhabung Ihres Gerätes.
- Stellen Sie die Basisstation auf eine rutschfeste Unterlage und legen Sie die Anschluss-Schnüre unfallsicher.
- Setzen Sie das Gerät weder extremen Temperaturen, noch hoher Luftfeuchtigkeit aus und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung und starker Staubeinwirkung.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder aggressive Reinigungsmittel.
- Schließen Sie nur zugelassenes Zubehör an.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.
- Öffnen Sie nie das Gerät. Falls Sie das Gehäuse des Gerätes öffnen, erlischt die Garantie und es besteht die Gefahr eines Stromschlages.
- Reparaturen an defekten Geräten sollten Sie immer nur vom Kundendienst vornehmen lassen.
- Falls Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht nutzen, empfehlen wir, die Akkus zu entnehmen.
- Tauschen Sie die Akkus nur mit den von uns empfohlenen Typen aus. Entsorgen Sie defekte Akkus sachgemäß (kein Hausmüll). Eine Haftung für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des Gerätes können wir nicht übernehmen.

Haftungsausschluss

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit der Informationen, die sich auf technische Eigenschaften sowie die hier vorliegende Dokumentation beziehen. Das in dieser Dokumentation beschriebene Produkt und dessen Zubehör unterliegen einer ständigen Verbesserung und Weiterentwicklung. Aus diesem Grund behalten wir uns das Recht vor, Komponenten, Zubehör, technische Spezifikationen sowie die hier vorliegende Dokumentation des Produktes ohne vorherige Ankündigung jederzeit zu ändern.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines Telefonnetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, sind nicht zulässig.

Hinweise zur Entsorgung

Die Umsetzung europäischen Rechtes in nationale Gesetze und Verordnungen verpflichtet Sie zur sachgerechten Entsorgung von Gebrauchsgütern. Dies dient dem Schutz von Personen und Umwelt. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind.

Alte oder ausgediente Geräte entsorgen Sie bei einer Sammelstelle eines geeigneten Entsorgungsträgers.

Batterien und Akkumulatoren entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.



Installation Verpackungsinhalt

	Modellbezeichnung
	6811
Basisstationen	1
Mobilteile	1
Netzteile	1
TAE-Anschlusskabel	1
Akkus Typ AAA, Micro	2
Ladestation	–
Bedienungsanleitung	1

Bitte prüfen Sie den Verpackungsinhalt genau. Sollte etwas fehlen oder durch den Transport beschädigt sein, dürfen Sie dieses Telefon NICHT in Betrieb nehmen! Wenden Sie sich in diesem Fall mit dem Kaufbeleg an Ihren Fachhändler oder direkt an das OLYMPIA Service Center. (Adresse: siehe Kapitel *Garantie*)

Hinweis: Heben Sie die Verpackung Ihres Gerätes auf, damit es bei einem eventuellen Versand nicht beschädigt wird.

Aufstellen der Basisstation und Ladestationen

Stellen Sie die Basisstation und die Ladestationen an einem leicht zugänglichen Ort auf. Achten Sie darauf, dass der Platz stabil und eben und dass die Unterlage rutschfest ist. Desweiteren beachten Sie bei der Auswahl des Aufstellortes, dass alle Kabel so verlegt werden können, dass niemand darüber stolpert. Stellen Sie die Basisstation und die Ladestationen ebenfalls nicht in unmittelbarer Nähe von weiteren elektronischen Geräten auf, wie z. B. Mikrowellen, PCs oder HiFi-Geräten.




Setzen Sie die Basisstation und die Ladestationen keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Schützen Sie die Basis- und Ladestationen vor Nässe. Sie dürfen nicht in Räumen, in denen Kondenswasser oder korrosive Dämpfe oder eine hohe Staubkonzentration auftritt, aufgestellt werden (z. B. Kellerräume, Garagen oder Wintergärten). Die Umgebungstemperatur muss zwischen 0 °C und 35 °C liegen.

Basisstation und Netzteil anschließen

Stecken Sie die Stecker in die entsprechenden Buchsen der Basisstation (eine Verwechslung ist nicht möglich, da Buchsen und Stecker verpolsicher ausgeführt sind). Verlegen Sie die Kabel unter dem Telefon nach hinten. Stecken Sie den TAE-Stecker in die Buchse F der Telefondose Ihres Telefonanschlusses. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose. Die Basisstation ist nun betriebsbereit.




Verwenden Sie nur die mitgelieferten Anschlussleitungen.

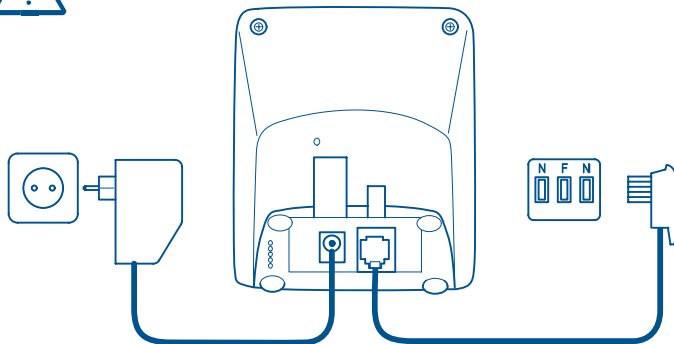

Basisstation und Ladestation haben keinen Netzschalter. Achten Sie darauf, dass eine Netzsteckdose in der Nähe und das Netzteil leicht zugänglich ist. Prüfen Sie, ob die auf dem Netzteil angegebene Spannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.


Ladestation anschließen

Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die Buchse auf der Rückseite der Ladestation. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose. Die Ladestation ist nun betriebsbereit.

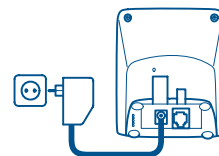

Akkus einsetzen

Öffnen Sie das Akkufach durch Abwärtsschieben des Akkufachdeckels. Legen Sie die Akkus vom Typ AAA polrichtig in das Akkufach ein.

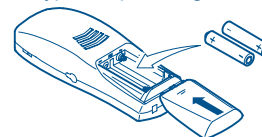

Das Mobilteil funktioniert nicht mit falsch eingelegten Akkus. Es ist auch nicht auszuschließen, dass dadurch Schäden am Mobilteil entstehen.

Setzen Sie den Deckel wieder auf das Akkufach und schieben Sie ihn nach oben, bis er einrastet. Stellen Sie das Mobilteil in die Basis- oder Ladestation. Ein akustischer Quittungston und die Ladeanzeige signalisieren den Ladevorgang. Lassen Sie die Akkus bei der ersten Inbetriebnahme mindestens 16 Stunden ohne Unterbrechung laden. Nehmen Sie nach Möglichkeit das Mobilteil erst dann aus der Station, wenn der Ladevorgang beendet ist. Somit ist ein optimaler Betrieb gewährleistet.

Leistungsmerkmale

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hochwertigen, schnurlosen Telefon-Sets, welches mit folgenden Leistungsmerkmalen ausgestattet ist:

- Digitales schnurloses Komforttelefon-Set im DECT/GAP Standard
- Bedienerführung für 10 Sprachen
- Konferenzschaltung
- Anrufweiterleitung
- Interne kostenfreie Gespräche zwischen Mobilteilen
- Automatische Vorwahlnummer einstellbar
- Automatische Rufannahme ein/aus
- CLIP-Funktion mit Anruferliste für 20 Nummern oder Namen aus Telefonbuch (netzabhängig)
- Telefonbuch für 50 Einträge mit Namen und Rufnummer
- erweiterte Wahlwiederholung für 20 Rufnummern
- Vollgrafik LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung und Menüsymbole
- 2 Hintergrundbilder wählbar
- Mikrofonstummschaltung
- Akku- und Reichweitenwarnton
- Tastensperre
- Tastenton ein/aus
- 10 Tonrufmelodien, davon 7 polyphone

- Ruftonlautstärke (5 Stufen und lautlos)
- Walkie Talkie Modus
- Wahlsperren programmierbar
- Headsetanschluss
- Freisprechen am Mobilteil
- Tonwahl / Pulswahl
- einstellbare Flash-Zeit
- Betrieb von bis zu 6 Mobilteilen / an bis zu 4 Basisstationen
- Pagingfunktion von Basis zu Mobilteil
- bis zu 100 Std. Stand-By
- bis zu 10 Std. Dauergesprächszeit
- Betrieb mit 2 Standardakkus Typ AAA, (Micro, NiMH)
- 2 Spiele
- Taschenrechner
- Alarm- / Weckerfunktion


DECT:

Digital **E**uropean **C**ordless **T**elephone = Standard für kabellose Telefone.

GAP:

Generic **A**ccess **P**rofile = Standard für das Zusammenwirken von Mobilteilen und Basisstationen anderer Hersteller.

Bedienelemente und Anzeigen

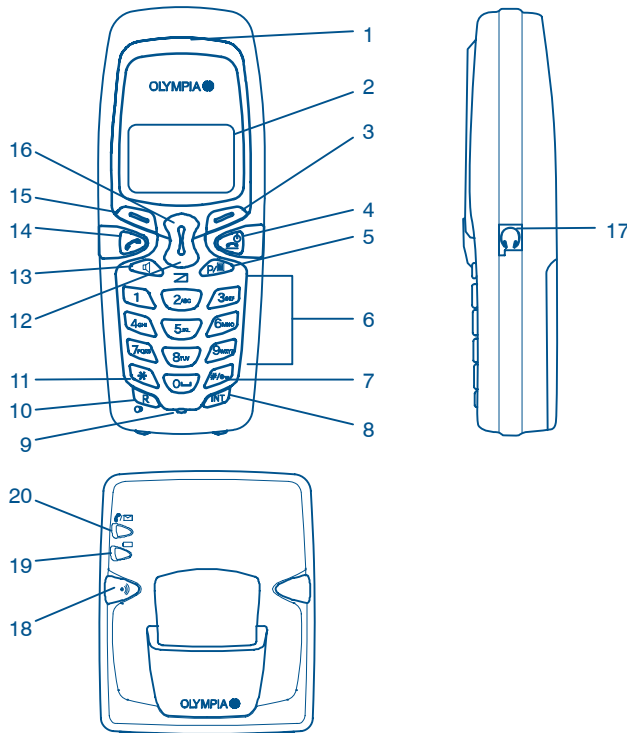


- 1 Hörmuschel
 - 2 Display
 - 3 Displaytaste rechts
 - 4 Auflegetaste, Ein-/Ausschalttaste
 - 5 Pause / Rechner
 - 6 Zifferntasten mit Buchstabenbedruckung
 - 7 Tastensperre
 - 8 Interngespräche
 - 9 Mikrofon
 - 10 Externes Gespräch halten u. übergeben / Wahlwiederholung
 - 11 Benachrichtigungen abhören (Netzanbieter abhängig)
 - 12 Navigation im Menü / Liste der Anrufe
 - 13 Freisprechen
 - 14 Gesprächsannahme
 - 15 Displaytaste links
 - 16 Taste für CLIP-Speicher Durchsicht / Navigation im Menü
 - 17 Anschlussbuchse für Headset
 - 18 Paging-Taste (Mobilteile rufen)
 - 19 LED leuchtet, wenn das Mobilteil in der Basis steht
 - 20 LED blinkt bei eingehenden Anrufen und leuchtet dauerhaft während externer Gespräche
- Zeigt den Akkufüllstand an.
 - Zeigt an, dass ein externes Gespräch geführt wird.
 - Zeigt an, dass die Mikrofonstummenschaltung aktiv ist.
 - Benachrichtigung, neue Nachrichten (Netzanbieter abhängig).
 - Es besteht keine Verbindung zur Amtsleitung.
 - Tastatursperre ist aktiv.
 - Externer Rufton ist eingeschaltet.
 - Externer Rufton ist ausgeschaltet.
 - Dauerhafte Darstellung, wenn Mobilteil an der Basis angemeldet ist. Blinkt, wenn kein Funkkontakt besteht.
 - Zeigt an, dass die Alarmfunktion eingeschaltet ist

Bedienelemente und Anzeigen

Hinweis: Die Tasten werden in dieser Bedienungsanleitung mit einer einheitlichen Kontur abgebildet. Abweichungen von Tastensymbolen Ihres Telefons gegenüber den hier abgebildeten Tastensymbolen sind möglich.

Diese Grafik verdeutlicht die Darstellungsform der Funktionstasten in den beschreibenden Texten dieser Bedienungsanleitung.

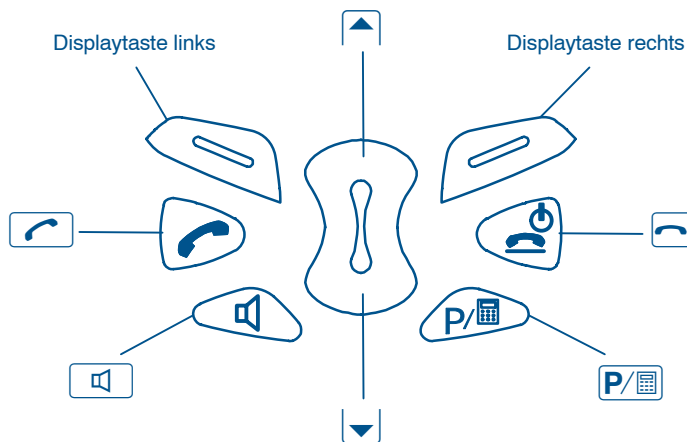

Displaytasten haben in den verschiedenen Anwendungen unterschiedliche Funktionen.

Die aktuelle Funktion wird im Display, direkt über der entsprechenden Displaytaste, dargestellt.

In den beschreibenden Texten dieser Bedienungsanleitung werden die Displaytasten-Funktionen fett dargestellt.

Beispiel: **Menü** – **OK** – **Zurück** – **Name**.

Menüstruktur

Telefonbuch	Suchen	ABC	Name ändern	Mobilteil einst.	Rufton	Externer Ruf	Klingel 1...10	
			Nummer ändern			VIP Ruf	Klingel 1...10	
			Löschen			Interner Ruf	Klingel 1...10	
			VIP einstell.					
	Neuer Eintrag	ABC	123...		Lautstärke	Ext. Ruf lautst.	00000	
	Status					VIP Ruf lautst.	00000	
						Int. Ruf lautst.	00000	
Anrufliste	Nicht beantw.	Speich.			Rufton ein / aus	ExtRuf ein / aus	Ext.Ruf aus	
		Löschen					Ext.Ruf ein	
	Anrufe	Speich.				IntRuf ein / aus	Int.Ruf aus	
		Löschen					Int.Ruf ein	
	Gewählte Nr.	Speich.			VW-Nr. einst.	VW-Nr. ein / aus	aus	
		Löschen					ein	
	Löschen	Nicht beantw.				VW-Nr. bearb.	123...	
		Anrufe						
		Gewählte Nr.						
		Alle löschen						
Uhr / Alarm	Datum / Zeit	Datum 2005 ...	Zeit 12: ...			Wahlsperre	PIN	0000
	Alarm	Ein / Aus	Aus					aus
			Einmal	123...				Externe ruf
			Täglich	123...				Vorw. Nummer
			Mon – Fri	123...				Alle
								12345
		Alarmton	Klingel 1 ... 10			Nachricht	Service	123...
		Alarmlaut.	00000				Nachr. lösch.	
						Hintergrund	Hintergrund1	
							Hintergrund2	
						Sprache	English	
							Deutsch	
							Français	
							Italiano	
							Nederlands	
							Português	
							Türkçe	
							Español	
							РУССКИЙ	
							ΕΛΛΗΝΙΚΑ	

Menüstruktur

Kontrast	OOOOO
Tastenton	Tastenton aus Tastenton ein
Auto Rufann.	Auto Rufan aus Auto Rufan ein
MT Name	ABC
Reset	Bestätigen?

Basis einst.	BS-Rufton		BS-Rufton 1 ... 5				
	BS-Rufton ein / aus		aus ein				
	MT-Rufprio.		MOBILTEIL 1 ... 6 / Alle		Ruftöne 2 / 4 / 6		
	Wahlverfahren		MFV – Ton IWV – Pulse				
	MT anmelden		Basis 1 ... 4	PIN Code	0000		
	MT abmelden		PIN Code	0000	Mobilteil 1 ... 6		
	BS auswählen		Basis 1 ... 4 / Auto				
	PIN Code		PIN eingeben	0000	Neue PIN	1111	Wiederholen PIN 1111
	Flashzeit		100 250 600				
	Reset						

Funktion	Rechner			
Spiele	Snake	Start Niveau einst. Höchststand: Hilfe	OOOOO	
	Zahlenraten	Spiel starten Schwierigkeit	Hoch Mittel Niedrig	
		Höchststand: Hilfe		
Walkie Talkie	Walk/Talkie Ein	Grup. ID eingeb. 1234		WT ID eingeben 1
	Walk/Talkie Aus			


Telefonieren

Mobilteil ein-/ausschalten / Displaybeleuchtung

Wenn Sie das Mobilteil in die Basisstation bzw. Ladeschale stellen, schaltet es sich automatisch ein. Das Display zeigt den Stand-By Modus. Das Gerät beginnt zu laden.

Lassen Sie die Akkus bei der ersten Inbetriebnahme mindestens 16 Stunden ohne Unterbrechung laden.

Hinweis: Die Displaybeleuchtung schaltet sich beim Herausnehmen des Mobilteils aus der Ladestation oder beim Betätigen irgendeiner Taste automatisch ein. Sie leuchtet auch bei eingehenden Anrufen. Sie erlischt automatisch, wenn 10 Sekunden lang keine Tastenbetätigung erfolgt.

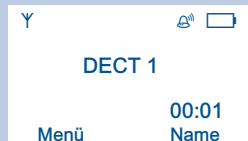

Sie können das Telefon auch manuell aus-/einschalten. Halten Sie dafür die Taste  für 3 Sekunden gedrückt.

Hinweis: Haben Sie das Mobilteil mit der Taste  ausgeschaltet, wird es nicht automatisch eingeschaltet wenn, es in die Basisstation bzw. Ladeschale gestellt wird. Halten Sie zum Einschalten die Taste  für 3 Sekunden gedrückt.

Sprache auswählen

Für jedes Mobilteil können zehn verschiedene Sprachen ausgewählt werden. So wählen Sie eine Sprache aus:

1. Displaytaste **Menü** drücken.
2. Mit der   Taste das Symbol *Mobilteileinst.* auswählen.
3. Displaytaste **OK** betätigen.



4. Mit der   Taste den Menüpunkt *Sprache* auswählen.
5. Displaytaste **OK** betätigen.



6. Mit der   Taste die entsprechende Sprache auswählen.
7. Displaytaste **OK** betätigen.
8. Die Taste  drücken, um zum Standby-Modus zurückzukehren.



Hinweis: Folgende Sprachen stehen zur Verfügung:
English; Deutsch; Français; Italiano; Nederlands; Português; Türkçe; Español; РУССКИЙ; ΕΛΛΗΝΙΚΑ.

Telefonieren

Intern telefonieren

Wenn mehrere Mobilteile an der Basisstation angemeldet sind, können kostenlose Intern-Gespräche geführt werden.

1. Taste  drücken.
2. Mit der   Taste das gewünschte Mobilteil auswählen.
3. Taste  drücken und das Gespräch führen.
4. Taste  drücken, um das Gespräch zu beenden.




Extern telefonieren

Sie haben zwei Möglichkeiten, um eine Rufnummer zu wählen, die *Direkte Wahl* oder das *Wählen mit Wahlvorbereitung*.


Direkte Wahl

1. Taste  drücken und auf Freizeichen warten.
2. Telefonnummer wählen und Gespräch führen.
3. Taste  drücken und Gespräch beenden.

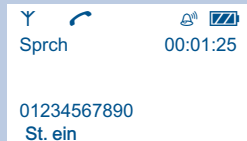

Wählen mit Wahlvorbereitung

1. Telefonnummer wählen.
2. Eventuelle Falscheingaben mit der Displaytaste *Lösch* löschen.
3. Taste  drücken. Rufnummer wird gewählt und Verbindung hergestellt. Gespräch führen.
4. Taste  drücken und Gespräch beenden.

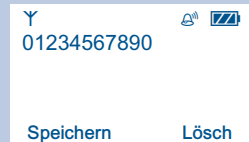


Freisprechbetrieb

Sie haben zwei Möglichkeiten, um Gespräche im Freisprechmodus zu führen, die *Direkte Wahl* oder das *Umschalten während des Gespräches*.

Direkte Wahl

1. Rufnummer eingeben oder aus einer Rufliste auswählen und Taste  drücken, um die Wahl einzuleiten.
2. Gespräch führen.
3. Gespräch mit Taste  beenden.

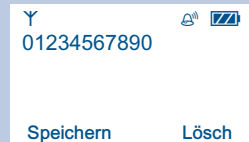

Umschalten während des Gespräches

1. Führen Sie wie gewohnt ein Gespräch.

2. Taste  drücken, um den Freisprechmodus ein- bzw. auszuschalten.

Y   
Sprch 00:01:25

01234567890
St. ein

Y   
Freispr 00:01:30

01234567890
St. ein

3. Taste  drücken, um das Gespräch zu beenden.

Anrufe annehmen

Bei externen Anrufen läuten alle angemeldeten Mobilteile und die Basisstation. Im Display der Mobilteile wird *Eingehender Anruf* und ggf. die Rufnummer des Teilnehmers (netzabhängig) angezeigt. Falls der Anrufer in Ihrem Telefonbuch eingetragen ist, wird der Name angezeigt. Bei einem internen Anruf wird im Display *Eingehender Anruf Mobilteil x* angezeigt. Beim Drücken der Paging-Taste an der Basisstation zeigt das Display *Paging*.

Mobilteil befindet sich in der Basisstation

1. Mobilteil von der Basiseinheit nehmen; Verbindung wird automatisch hergestellt (wenn die Funktion *Auto Rufann.* aktiviert ist). Andernfalls Taste  drücken.

2. Gespräch führen.

3. Taste  drücken, um das Gespräch zu beenden.

Y  
Anruf
.....
01234567890
St. ein

Mobilteil befindet sich nicht in der Basisstation

1. Taste  drücken. Gespräch führen.

2. Taste  drücken, um das Gespräch zu beenden.

Wahlwiederholung

Ihr Telefon speichert die 20 zuletzt gewählten Rufnummern im Wahlwiederholtspeicher

1. Taste  drücken; die Liste der zuletzt gewählten Rufnummern wird angezeigt. Mit Taste   die gewünschte Nummer auswählen.
2. Taste  drücken. Die Nummer des Teilnehmers wird gewählt.
3. Gespräch führen.
4. Taste  drücken, um das Gespräch zu beenden.

Gewählte Nr.
0123456789
654321
845623

Details **Zurück**

Vorwahlnummer

Automatische Netzanbietervorwahl.

Sie können die Nummer Ihres bevorzugten Netzanbieters speichern. Diese wird dann automatisch, egal ob Sie manuell oder aus dem Telefonbuch wählen, der Rufnummer vorangestellt.

Hinweis: Die Vorwahlnummer muss vorher programmiert werden. Siehe "Mobilteil-Einstellungen".

Aus dem Telefonbuch wählen

1. Displaytaste **Name** drücken; die Liste der Telefonbucheinträge wird angezeigt.
2. Mit Taste   den gewünschten Teilnehmer aus dem Telefonbuch auswählen. Alternativ kann auch der Anfangsbuchstabe des gesuchten Namens eingegeben werden.
3. Taste  drücken. Teilnehmer wird gewählt. Gespräch führen.

Telefonbuch
Ada
Ali
Roland

Details **Zurück**

Hinweis: Die Speicherung von Telefonbucheinträgen ist im Kapitel "Telefonbuch" beschrieben.

CLIP-Operationen

Sind in Ihrer Abwesenheit Anrufe eingegangen, so werden diese im CLIP-Speicher gesammelt, wenn Ihre Telefongesellschaft diese Informationen freigeschaltet hat. Der CLIP-Speicher ist die Anrufliste *Nicht beantw.*

Im Display wird die Anzahl der entgangenen Anrufe angezeigt.

Y  
2 Nicht beantw.
Details Zurück

Hinweis: In dieser Situation funktionieren nur die Displaytasten **Details** und **Zurück** sowie die   Taste. Die Displaytaste **Zurück** und die   Taste führen zum Stand-By Modus. Alle Funktionen sind wieder gegeben. Die Funktion der Displaytaste **Details** siehe nachfolgend.

Hinweis: Die Anrufliste *Nicht beantw.* erreichen Sie aus dem Stand-By Modus, wenn Sie die Taste  betätigen. Sie können auch über das Menü zu den Ruflisten navigieren.

Hinweis: Detaillierte Beschreibungen zu den Anruflisten finden Sie im Kapitel *Anruflisten*.

Rufliste *Nicht beantw.* – Durchsicht, Rückruf, Löschen, Speichern

1. Displaytaste **Details** drücken; die Anrufliste der *Nicht beantw.* Anrufe wird angezeigt.
2. Mit Taste   den Speicher durchsehen und den gewünschten Eintrag selektieren.

Drücken Sie die Taste , um diesen Eintrag anzurufen (Rückruf).

Drücken Sie die Displaytaste **Details**, um die vollständige Information zum selektierten Eintrag zu sehen.

Drücken Sie die Displaytaste **Option**. Wählen Sie zwischen *speichern* und *löschen* aus und betätigen die Displaytaste **OK**.

Speichern: Geben Sie einen Namen ein. Betätigen Sie die Displaytaste **OK**. Der Eintrag wird Ihnen zur Kontrolle vollständig angezeigt.

Hinweis: Detaillierte Informationen über das Speichern von Einträgen finden Sie im Kapitel Telefonbuch / Einträge speichern.

Löschen: Der Eintrag wird gelöscht.

Nicht beantw.
0123564789
Ron
Robert
Ali
Details Zurück

Nicht beantw.
Robert
0123456789
05/03 08:15
Option Zurück

Option
speichern
löschen
OK Zurück

Mikrofon stummschalten

1. Führen Sie ein Gespräch.
2. Drücken Sie die Displaytaste **St. ein**, um das Mikrofon stummschalten.
3. Drücken Sie die Displaytaste **St. aus**, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

   
Sprch 00:01:25

01234567890
St. ein

   
Sprch 00:01:25

01234567890
St. aus

Rückfrage halten / Anrufe übergeben

Ist Ihr Telefon an einer Nebenstellenanlage angeschlossen, können Sie mit anderen Teilnehmern Rücksprache halten oder das Gespräch verbinden.

1. Taste **R** drücken, um die Rückfrage einzuleiten.
2. Nummer des Teilnehmers (z. B. 23) wählen.
3. Taste **R** erneut drücken, um die Rückfrage wieder aufzuheben oder
Taste  drücken, um das Gespräch zu übergeben.

Hinweis: Je nach Nebenstellenanlage können die obigen Angaben abweichen. Lesen Sie dies bitte im Handbuch Ihrer Nebenstellenanlage nach.

Verwendung mehrerer Mobilteile

Wenn mehrere Telefone an der Basisstation angemeldet sind, können Sie mit einem anderen Mobilteil Rücksprache halten, das Gespräch verbinden oder die Funktion Dreierkonferenz nutzen.

Rückfrage halten / Anrufe übergeben

1. Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste **INT**. Der Teilnehmer des externen Gesprächs wird gehalten.
2. Über die Zifferntasten die Nummer des gewünschten Mobilteils eingeben. Das Mobilteil wird angerufen.
3. Nachdem Sie Rücksprache gehalten haben betätigen Sie erneut die Taste **INT**, um zum externen Gespräch zurückzukehren

oder


betätigen Sie die Taste , um das Gespräch an das andere Mobilteil zu übergeben.

   
Sprch 00:01:25

MT 2
St. ein TelBuch

Konferenzschaltung

1. Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste **[INT]**. Der Teilnehmer des externen Gesprächs wird gehalten.
2. Über die Zifferntasten die Nummer des gewünschten Mobilteils eingeben. Das Mobilteil wird angerufen.
3. Sobald das gewählte Mobilteil den Anruf entgegennimmt, die Taste **3** drücken, um die Konferenzschaltung zu aktivieren.
4. Mit der Taste **[↔]** kann jedes Mobilteil das Konferenzgespräch verlassen. Das andere Mobilteil führt das externe Gespräch weiter.

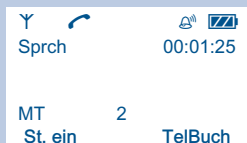

irgendeine Taste gedrückt wird. Die Displaybeleuchtung wird dabei eingeschaltet.

Taste **[••]** an der Basisstation kurz drücken.




Wahlpause (P) eingeben

Ist Ihr Olympia Telefon an einer Nebenstelle angeschlossen, kann es erforderlich sein, eine Wahlpause hinzuzufügen. Drücken Sie dazu die Taste **[P]** länger als 3 Sekunden nach der Ziffer z. B. 0 für die Amtsholung (0P....). Für die Pause wird im Display ein P eingefügt. Die Pause kann selbstverständlich auch bei den Einträgen im Telefonbuch programmiert werden.

Tastensperre ein-/ausschalten

Sie können Ihre Telefontastatur sperren. Eingehende Anrufe können trotzdem angenommen werden.

Taste **[0-*/#]** 3 Sekunden gedrückt halten, um die Tastatursperre ein- bzw. auszuschalten.

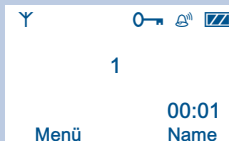

Hörerlautstärke ändern

Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste **[↑/↓]**, um die Hörerlautstärke zu verändern.



Mobilteile rufen (Paging)


Wenn Sie Ihr Mobilteil verlegt haben, können Sie alle Mobilteile rufen. Die Mobilteile klingeln in voller Lautstärke, 30 Sekunden lang oder bis

Warntöne, Bestätigungstöne, Anzeigen

Tastenton:	Ertönt, wenn eine Taste gedrückt wird. Lässt sich ausschalten (siehe "Mobilteil-Einstellungen").
Niedrige Akkukapazität: 	Wenn im Akku-Symbol keine Striche mehr angezeigt werden, ertönt alle 30 Sekunden ein Warnton, der Sie dazu auffordert, den Akku zu laden.
Reichweite:	Wenn sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basisstation befindet, wird im Display <i>Außer Reichw.</i> angezeigt.

Headset verwenden

Sie können an Ihrem Olympia Telefon ein Headset anschließen. Dieses muss über einen dreipoligen 2,5 mm Klinkenstecker verfügen.

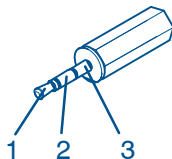

Belegung:

- 1 – Mikrofon
- 2 – Lautsprecher
- 3 – Masse

Stecken Sie den Klinkenstecker in die Buchse auf der rechten Seite des Mobilteils. Solange sich der Stecker in der Buchse befindet, können Sie nur über das Headset sprechen und hören.

Telefonbuch

Ihr OLYMPIA Telefon speichert im Telefonbuch 50 Einträge mit Rufnummer und Name. Speichern Sie häufig verwendete Nummern ab, um diese schnell und einfach zu wählen. Wenn vom Netzbetreiber und vom Anrufer unterstützt, zeigt das Mobilteil den Namen des Anrufers (sofern im Telefonbuch gespeichert).

Einträge speichern

1. Displaytaste **Menü** betätigen.
2. Mit der Displaytaste **OK** den selektierten Menüpunkt *Telefonbuch* bestätigen.
3. Im Telefonbuchmenü mit der Taste   den Menüpunkt *Neuer Eintrag* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.
4. Namen eingeben (max. 16 Zeichen).

Hinweis: Für die Buchstabeneingabe muss die entsprechende Taste je nach Position auf der Taste 1x, 2x, 3x oder 4x betätigt werden. Drücken Sie 3x die Taste **5**, um ein L zu erzeugen. Falscheingaben können mit der Displaytaste **Lösch** gelöscht werden.

5. Displaytaste **OK** drücken, um den Eintrag zu bestätigen.
6. Nummer eingeben (max. 24 Zahlen).
7. Displaytaste **OK** drücken, um den Eintrag zu bestätigen.



Sind alle Speicherplätze belegt, erscheint ein Hinweis im Display.

Hinweis: Möchten Sie, dass bestimmte Telefonbucheinträge wie z. B. "FEUER" am Beginn der Liste erscheinen, so fügen Sie dem Namen einen Leerschritt voraus " FEUER". Das Leerzeichen erzeugen Sie mit der Taste .

Einträge zeigen

1. Displaytaste **Menü** betätigen.
2. Mit der Displaytaste **OK** den selektierten Menüpunkt *Telefonbuch* bestätigen.
3. Im Telefonbuchmenü mit der Taste   den Menüpunkt *Suchen* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.
4. Gesuchten Namen eingeben (ggf. nur Anfangsbuchstaben) und die Displaytaste **OK** betätigen. Die vorhandenen Telefonbucheinträge werden angezeigt. Die erste gefundene Übereinstimmung zu Ihrer Suche ist selektiert.

Hinweis: Wenn sie keinen Suchbegriff eingeben und die Displaytaste **OK** betätigen, wird der erste Eintrag im Telefonbuch selektiert.

weiter auf der nächsten Seite ...



- Drücken Sie die Displaytaste **Details**, um die vollständige Information zum selektierten Eintrag zu sehen.

Details

Name
Ali
Nummer eing.
0123 45678
Option Zurück

Einträge bearbeiten

So gelangen Sie in das Menü *Optionen*

- Navigieren Sie wie zuvor beschrieben zum Menü *Telefonbuch*

oder

drücken Sie die Displaytaste **Name**.
Diese Taste öffnet ebenfalls das Menü *Telefonbuch*.

- Mit der Taste   den gewünschten Eintrag selektieren.
- Drücken Sie die Displaytaste **Details**, um die vollständige Information zum selektierten Eintrag zu sehen.
- Drücken Sie die Displaytaste **Option**. Im Display wird die Liste mit den vorhandenen Menüpunkten angezeigt.

Ψ  

DECT 1

Menü 00:01
Name

Option

Name ändern
Nummer ändern
Löschen
VIP einstellen.
OK Zurück

Name ändern

- Mit der Taste   den Menüpunkt *Name ändern* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.
- Der eingetragene Name wird angezeigt und kann bearbeitet werden.
- Displaytaste **OK** drücken, um den Eintrag zu bestätigen.
- Im Display wird der Hinweis, dass der Eintrag gespeichert wurde, angezeigt.

Option

Name ändern
Nummer ändern
Löschen
VIP einstellen.
OK Zurück

Name abc

Robert

OK Lösch

Nummer ändern

- Mit der Taste   den Menüpunkt *Nummer ändern* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.
- Die eingetragene Nummer wird angezeigt und kann bearbeitet werden.
- Displaytaste **OK** drücken, um den Eintrag zu bestätigen.
- Im Display wird der Hinweis, dass der Eintrag gespeichert wurde, angezeigt.

Option

Name ändern
Nummer ändern
Löschen
VIP einstellen.
OK Zurück

Nummer eing.
0123456789

OK Lösch

Einträge löschen

1. Mit der Taste   den Menüpunkt *Löschen* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.
2. Im Display wird eine Sicherheitsabfrage angezeigt.
3. Displaytaste **OK** drücken, um den Eintrag zu löschen.
4. Im Display wird der Hinweis, dass der Eintrag gelöscht wurde, angezeigt.

Option	
Name ändern	
Nummer ändern	
<u>Löschen</u>	
VIP einstell.	
OK	Zurück

Löschen	
Löschen?	
OK	Zurück

Gelöscht	
----------	--

Aus dem Telefonbuch wählen

Siehe Kapitel "Telefonieren".

VIP-Attribut zuordnen

Sie haben die Möglichkeit, Einträgen VIP-Attribute zuzuordnen. Diesen Gruppen können z. B. unterschiedliche Ruftonmelodien zugewiesen werden.

Hinweis: Das Umschalten von VIP-Eintrag auf normaler Eintrag und von normaler Eintrag auf VIP-Eintrag ist von der Bedienungsfolge gleich.

1. Mit der Taste   den Menüpunkt *VIP einstell.* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.
2. Im Display wird eine Abfrage angezeigt.
3. Displaytaste **OK** drücken, um die Meldung zu bestätigen.
4. Im Display wird der Hinweis, dass der Eintrag gespeichert wurde, angezeigt.

Option	
Name ändern	
Nummer ändern	
<u>Löschen</u>	
<u>VIP einstell.</u>	
OK	Zurück

VIP einstell.	
VIP ein?	
OK	Zurück

Status anzeigen

1. Displaytaste **Menü** betätigen.
2. Mit der Displaytaste **OK** den selektierten Menüpunkt *Telefonbuch* bestätigen.
3. Im Telefonbuchmenü mit der Taste   den Menüpunkt *Status* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.

Es wird angezeigt, wieviel der zur Verfügung stehenden 50 Einträge bereits belegt sind.

Telefonbuch	
Suchen	
Neuer Eintrag	
<u>Status</u>	
OK	Zurück

Status	
Benutzung 12	
Total	50
Zurück	

Anruflisten

Ihr Telefon verfügt über drei Anruflistenspeicher:

- *Nicht beantw.*
- *Anrufe*
- *Gewählte Nr.*

In jeder Anrufliste werden die letzten 20 Aktionen gespeichert.

Sie können diese Anruflisten durchsuchen, aus ihnen heraus anrufen, Einträge in das Telefonbuch übernehmen und einzelne oder alle Einträge löschen.

Hinweis: Die Liste *Anrufe* erreichen Sie auch, wenn Sie im Stand-By Modus die Taste  betätigen.

Hinweis: Die Liste *Nicht beantw.* erreichen Sie auch, wenn Sie im Stand-By Modus die Taste  betätigen.

Hinweis: Das Navigieren, Auswählen und Bearbeiten ist von der Bedienungsfolge für die Menüpunkte *Nicht beantw.*, *Anrufe* und *Gewählte Nr.* gleich.

So gelangen Sie in das Menü *Anrufliste*

1. Displaytaste **Menü** betätigen.
2. Mit der Taste   das Symbol *Anrufliste* auswählen.
3. Displaytaste **OK** betätigen.
4. Mit der Taste   den gewünschten Menüpunkt selektieren und mit der Displaytaste **OK** aufrufen.



Aus der *Anrufliste* heraus anrufen

1. Mit der Taste   die gewünschte Liste selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.
2. Das Menü wird geöffnet. Mit der Taste   den gewünschten Eintrag selektieren.
3. Drücken Sie die Taste , um den selektierten Teilnehmer anzurufen.



Eintrag speichern / Eintrag löschen

1. Mit der Taste   die gewünschte Liste selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.
2. Das Menü wird geöffnet. Mit der Taste   den gewünschten Eintrag selektieren.

Drücken Sie die Displaytaste **Details**, um die vollständige Information zum selektierten Eintrag zu sehen.

Drücken Sie die Displaytaste **Option**. Wählen Sie zwischen *Speich.* und *Löschen* aus und betätigen die Displaytaste **OK**.

Speich.: Geben Sie einen Namen ein. Betätigen Sie die Displaytaste **OK**. Der Eintrag wird Ihnen zur Kontrolle vollständig angezeigt.

Hinweis: Detaillierte Informationen über das Speichern von Einträgen finden Sie im Kapitel Telefonbuch / Einträge speichern.

Löschen: Der Eintrag wird gelöscht.

Anrufliste	
Nicht beantw.	
Anrufe	
Gewählte Nr.	
Löschen	
OK	Zurück

Nicht beantw.	
0123564789	
RON	
ROBERT	
Ali	
Details	Zurück

Nicht beantw.	
Robert	
0123456789	
05/03 08:15	
Option	Zurück

Option	
speichern	
löschen	
OK	Zurück

Anruflisten löschen

1. Mit der Taste   den Menüpunkt *Löschen* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.
2. Das Menü *Löschen* wird geöffnet. Mit der Taste   die gewünschte Liste selektieren und mit der Displaytaste **OK** das Löschen bestätigen.

Hinweis: Um alle Listen auf einmal zu löschen, wählen Sie den Menüpunkt *Alle löschen* aus.

Anrufliste	
Nicht beantw.	
Anrufe	
Gewählte Nr.	
Löschen	
OK	Zurück

Löschen	
Nicht beantw.	
Anrufe	
Gewählte Nr.	
Alle löschen	
OK	Zurück

Löschen	
Nicht beantw.	
Anrufe	
Gewählte Nr.	
Alle löschen	
OK	Zurück

Uhr / Alarm

Ihr Telefon verfügt über eine Uhr mit Datum und Alarmfunktion.

Die Uhrzeit wird im Stand-By Modus und (zusammen mit dem Datum) im *Detailmenü* der Anrufliste *Nicht beantw.* angezeigt.

Bei der Alarmfunktion können Sie zwischen *Aus*, *Einmal*, *Täglich* oder *Mon–Fri* (Montag bis Freitag) wählen. Bei eingeschalteter Alarmfunktion wird im Stand-By Modus ein Uhrensymbol angezeigt.

So gelangen Sie in das Menü *Uhr / Alarm*

1. Displaytaste **Menü** betätigen.
2. Mit der Taste   das Symbol *Uhr / Alarm* auswählen.
3. Displaytaste **OK** betätigen.
4. Mit der Taste   die gewünschte Funktion selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.



Datum und Uhrzeit einstellen

1. Mit der Taste   den Menüpunkt *Datum / Zeit* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.
2. Die Eingabeaufforderung für das Datum wird geöffnet. Mit den Zifferntasten das Datum eingeben und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.
3. Die Eingabeaufforderung für die Uhrzeit wird geöffnet. Mit den Zifferntasten die Uhrzeit eingeben und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.

Hinweis: Ist der angezeigte Wert für Datum oder Uhrzeit korrekt, brauchen Sie diesen nicht neu einzugeben. Betätigen Sie die Displaytaste **OK**, um diesen Wert zu übernehmen.



Alarm ein- / ausschalten

Hinweis: Das Navigieren, Auswählen und Bearbeiten ist von der Bedienungsfolge für die Menüpunkte *Einmal*, *Täglich* und *Mon-Fri* gleich.

1. Mit der Taste den Menüpunkt *Alarm* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.
2. Das Menü *Alarm* wird geöffnet. Mit der Taste den Menüpunkt *Ein / Aus* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.
3. Das Menü *Ein / Aus* wird geöffnet. Mit der Taste den gewünschten Menüpunkt selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.

Hinweis: Wählen Sie den Menüpunkt *Aus*, um die Alarmfunktion auszuschalten. Betätigen Sie die Taste , um in den Stand-By Modus zurückzukehren.

4. Die Eingabeaufforderung für die Alarmzeit wird geöffnet. Mit den Zifferntasten die Alarmzeit eingeben und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.

Im Stand-By Modus wird ein Uhrensymbol angezeigt.

Uhr / Alarm

Datum / Uhrzeit einstellen

Alarm

OK Zurück

Alarm

Ein / Aus

Alarmton

Alarmlautst.

OK Zurück

Ein / Aus

Aus

Einmal

Täglich

Mon-Fri

OK Zurück

Uhrzeit

05:50

OK Zurück

Alarmton einstellen

1. Sie befinden sich im *Alarm* Menü. Mit der Taste den Menüpunkt *Alarmton* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.
2. Wählen Sie mit der Taste eine Melodie aus und betätigen Sie die Displaytaste **OK**, um diese zu übernehmen.

Alarm

Ein / Aus

Alarmton

Alarmlautst.

OK Zurück

Alarmton

Klingel 1

Klingel 2

Klingel 3

Klingel 4

OK Zurück

Alarmlautstärke einstellen

1. Sie befinden sich im *Alarm* Menü. Mit der Taste den Menüpunkt *Alarmlautst.* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.
2. Wählen Sie mit der Taste die Lautstärke aus und betätigen Sie die Displaytaste **OK**, um diese zu übernehmen.

Alarm

Ein / Aus

Alarmton

Alarmlautst.

OK Zurück

OK Zurück

Hinweis: Detaillierte Informationen über die Auswahl der Ruftonmelodien und Ruftonlautstärke finden Sie im Kapitel *Mobilteil-Einstellungen / Rufton - Lautstärke ändern*.

Mobilteil-Einstellungen

So gelangen Sie in das Menü *Mobilteil einst.*

1. Displaytaste **Menü** betätigen.
2. Mit der Taste   das Symbol *Mobilteil einst.* auswählen.
3. Displaytaste **OK** betätigen.
4. Mit der Taste   den gewünschten Menüpunkt selektieren und mit der Displaytaste **OK** aufrufen.




Rufton ändern (extern/intern)

1. Mit der Taste   den Menüpunkt *Rufton* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.
2. Das Menü *Rufton* wird geöffnet. Mit der Taste   den gewünschten Menüpunkt selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.

Hinweis: Die Rufton-Auswahl ist von der Bedienungsfolge für alle drei Menüpunkte gleich.

3. Mit der Taste   die Melodien selektieren; diese werden abgespielt. Die gewünschte Melodie mit der Displaytaste **OK** bestätigen.

Hinweis: Es stehen drei monotone und sieben polyphone Melodien zur Auswahl.

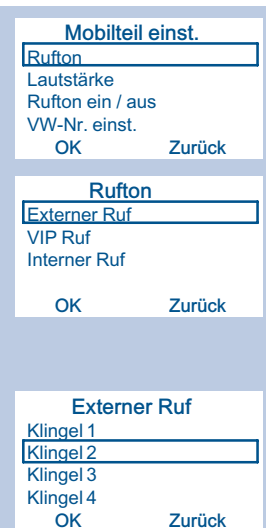

Lautstärke ändern

1. Mit der Taste   den Menüpunkt *Lautstärke* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.
2. Das Menü *Lautstärke* wird geöffnet. Mit der Taste   den gewünschten Menüpunkt selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.

Hinweis: Die Ruflautstärken-Einstellung ist von der Bedienungsfolge für alle drei Menüpunkte gleich.

3. Mit der Taste   die Lautstärke verändern. Die gewünschte Lautstärke mit der Displaytaste **OK** bestätigen.

Hinweis: Es stehen fünf Lautstärken zur Auswahl.

Mobilteil einst.	
Rufton	
<u>Lautstärke</u>	
Rufton ein / aus	
VW-Nr. einst.	
OK	Zurück

Lautstärke	
<u>Ext. Ruflautst.</u>	
VIP Ruflautst.	
Int. Ruflautst.	
OK	Zurück

	
OK	Zurück

Rufton ein- / ausschalten

1. Mit der Taste   den Menüpunkt *Rufton ein / aus* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.
2. Das Menü *Rufton ein / aus* wird geöffnet. Mit der Taste   den gewünschten Menüpunkt selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.

Hinweis: Das Ein- / Ausschalten des Ruftons ist von der Bedienungsfolge für beide Menüpunkte gleich.

3. Mit der Taste   die gewünschte Einstellung selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.

Mobilteil einst.	
Rufton	
<u>Lautstärke</u>	
<u>Rufton ein / aus</u>	
VW-Nr. einst.	
OK	Zurück

Rufton ein / aus	
<u>ExtRuf ein / aus</u>	
IntRuf ein / aus	
OK	Zurück

extern an / aus	
Ext.Ruf aus	
<u>Ext.Ruf ein</u>	
OK	Zurück

Mobilteil-Einstellungen

Vorwahlnummer

Sie können in Ihrem Mobilteil eine Vorwahlnummer speichern. Ist die Funktion *VW-Nr. ein* gewählt, wird diese Nummer automatisch, egal ob Sie manuell oder aus dem Telefonbuch wählen, der Rufnummer vorangestellt.

Vorwahlnummer ein- / ausschalten

1. Mit der Taste   den Menüpunkt *VW-Nr.einst.* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.
2. Das Menü *VW-Nr.einst.* wird geöffnet. Mit der Taste   den Menüpunkt *VW-Nr. ein / aus* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.
3. Mit der Taste   die gewünschte Einstellung selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.

Mobilteil einst.

Rufton
Lautstärke

Rufton ein / aus

VW-Nr. einst.

OK

Zurück

VW-Nr. einst.

VW-Nr. ein / aus

VW-Nr. bearb.

OK

Zurück

VW-Nr. ein / aus

aus

ein

OK

Zurück

Hinweis: Wenn Sie die Funktion *VW-Nummer* eingeschaltet haben, müssen Sie beachten, dass Sie

- keine andere *VW-Nummer* verwenden können.
- keine Nummern aus Anruflisten oder aus der Wahlwiederholung verwenden können, die dort bereits mit einer *VW-Nummer* eingetragen sind.

Vorwahlnummer speichern / bearbeiten

1. Sie befinden sich im *VW-Nr.einst.* Menü. Mit der Taste   den Menüpunkt *VW-Nr. bearb.* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.
2. Geben Sie die gewünschte Nummer ein oder bearbeiten Sie die bereits vorhandene. Die Eingabe mit der Displaytaste **OK** bestätigen.

VW-Nr. einst.

VW-Nr. ein / aus

VW-Nr. bearb.

OK

Zurück

VW-Nr. bearb.

Nummer eing.
01234

OK

Lösch

Wahlsperre

Für die Anruf Sperre können folgende Optionen ausgewählt werden:

Option	Beschreibung
Aus	Alle Telefonate möglich.
Externe ruf	Alle externen Gespräche gesperrt.
Vorw.Nummer	Nummer festlegen, die gesperrt werden soll z. B. 0190.
Alle	Es kann kein ausgehendes Gespräch geführt werden.

So gelangen Sie in das Menü *Wahlsperre*

1. Mit der Taste   den Menüpunkt *Wahlsperre* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.
2. PIN eingeben und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.
3. Das Menü *Wahlsperre* wird geöffnet. Mit der Taste   den gewünschten Menüpunkt selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.

Mobilteil einst.

Wahlsperre

Nachricht

Hintergrund

Sprache

OK

Zurück

Wahlsperre

PIN:

OK

Lösch

Wahlsperre

Aus

Externe ruf

Vorw.Nummer

Alle

OK

Zurück

Wahlsperre Aus / Externe ruf / Alle

1. Mit der Taste   den Menüpunkt *aus* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.

Hinweis: Das Vorgehen ist von der Bedienungsfolge für die Menüpunkte *Aus*, *Externe ruf* und *Alle* gleich.

Wahlsperre

Aus

Externe ruf

Vorw.Nummer

Alle

OK

Zurück

Wahlsperre Vorw.Nummer

1. Mit der Taste   den Menüpunkt *Vorw.Nummer* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.
2. Geben Sie die zu sperrende Vorwahl-Nummer ein oder bearbeiten Sie die bereits vorhandene. Die Eingabe mit der Displaytaste **OK** bestätigen.

Wahlsperre

Aus

Externe ruf

Vorw.Nummer

Alle

OK

Zurück

Nummer

Nummer

01234

OK

Lösch

Externer Anrufbeantworter

Wenn Sie eine Mailbox oder einen anderen externen Anrufbeantworter verwenden, besteht die Möglichkeit einer Benachrichtigung. Sie werden informiert, wenn neue Nachrichten auf dem externen Anrufbeantworter eingegangen sind. Die Voraussetzung hierfür ist, dass Ihr Netzanbieter diese Funktion unterstützt und dass Sie alle notwendigen Einstellungen vorgenommen haben. Details hierzu erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter. Als Benachrichtigung steht das ∞ Symbol im Display des Mobilteiles und die grüne LED  an der Basisstation blinkt.

Service Nummer eingeben

1. Mit der Taste   den Menüpunkt *Nachricht* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.
2. Das Menü *Nachricht* wird geöffnet. Mit der Taste   den Menüpunkt *Service* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.
3. Geben Sie die Service-Nummer ein oder bearbeiten Sie die bereits vorhandene. Die Eingabe mit der Displaytaste **OK** bestätigen.

Mobilteil einst.	
Wahlsperre	
Nachricht	
Hintergrund	
Sprache	
OK	Zurück

Nachricht	
Service	
Nachr. lösch.	
OK	Zurück

Service	
Nummer eing.	
01234	
OK	Lösch

Benachrichtigung abhören

Um eine Nachricht abzuhören, drücken Sie die Taste  länger als 3 Sekunden. Die Verbindung zu der eingetragenen Servicenummer wird hergestellt.

Benachrichtigung löschen

Das ∞ Symbol erlischt im Display, wenn Sie Ihre externe Mailbox abgehört haben. Sie haben aber auch die Möglichkeit, das Symbol manuell zu löschen.

1. Sie befinden sich im *Nachricht* Menü. Mit der Taste   den Menüpunkt *Nachr.lösch.* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.

Nachricht	
Service	
Nachr. lösch.	
OK	Zurück

Hinweis: Der externe Anrufbeantworter und die Information über neue Nachrichten sind optionale Services Ihres Netzbetreibers. Über diese Funktionen können Sie nur dann verfügen, wenn Ihr Netzbetreiber diesen Service anbietet. Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen.

Hintergrundbild

Sie haben die Auswahl zwischen zwei Hintergrundbildern, die im Stand-By Modus angezeigt werden.

1. Mit der Taste   den Menüpunkt *Hintergrund* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.
2. Das Menü *Hintergrund* wird geöffnet. Mit der Taste   ein Bild selektieren und mit der Displaytaste **Ansicht** zum Ansehen aufrufen.
3. Die Auswahl mit der Displaytaste **OK** übernehmen.

Mobilteil einst.	
Wahlsperre	
Nachricht	
<u>Hintergrund</u>	
Sprache	Zurück
OK	

Hintergrund	
<u>Hintergrund 1</u>	
Hintergrund 2	
Ansicht	Zurück

Sprache auswählen

Die Beschreibung zur Sprachauswahl finden Sie im Kapitel *Telefonieren*.

Displaykontrast einstellen

1. Mit der Taste   den Menüpunkt *Kontrast* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.
2. Mit der Taste   den Kontrast verändern. Den gewünschten Kontrast mit der Displaytaste **OK** bestätigen.

Mobilteil einst.	
<u>Kontrast</u>	
Tastenton	
Auto Rufann.	
MT Name	
OK	Zurück

	
OK	Zurück

Tastenton ein- / ausschalten

1. Mit der Taste   den Menüpunkt *Tastenton* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.
2. Mit der Taste   die gewünschte Funktion selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.

Mobilteil einst.	
<u>Kontrast</u>	
<u>Tastenton</u>	
Auto Rufann.	
MT Name	
OK	Zurück

Tastenton	
<u>Tastenton aus</u>	
<u>Tastenton ein</u>	
OK	zurück

Mobilteil-Einstellungen

Automatische Anrufannahme aktivieren / deaktivieren

Die automatische Anrufannahme bewirkt das sofortige Zustandekommen des Gesprächs nach Entnahme des Mobilteils aus der Basisstation. Sie brauchen nach der Entnahme des Mobilteils aus der Basisstation dann nicht die Gesprächstaste drücken.

1. Mit der Taste   den Menüpunkt *Auto. Rufann.* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.

Mobilteil einst.

Kontrast
Tastenton

Auto Rufann.

MT Name
OK Zurück

Auto. Rufannahme

Auto. Rufan aus

Auto. Rufan ein

OK Zurück

2. Mit der Taste   die gewünschte Funktion selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.

Namen für Mobilteil eingeben / ändern

Sie können Ihr(e) Mobilteil(e) mit Namen versehen. Dieser Name wird immer dann angezeigt, wenn sich das Telefon im Stand-By Modus befindet.

1. Mit der Taste   den Menüpunkt *MT Name* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.
2. Der eingetragene Name wird angezeigt und kann bearbeitet werden.
3. Displaytaste **OK** drücken, um den Eintrag zu bestätigen.

Mobilteil einst.

Kontrast
Tastenton
Auto Rufann.

MT Name

OK Zurück

MT Name

DECT 681x abc

OK Löschen

Werkseinstellungen

Die Mobilteile können auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Dabei werden alle Einstellungen, die von Ihnen vorgenommen wurden, auf ihren Ursprung zurückgesetzt. Die Telefonbucheinträge bleiben erhalten.

1. Mit der Taste   den Menüpunkt **Reset** selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.

2. Im Display wird eine Sicherheitsabfrage angezeigt.

3. Displaytaste **OK** drücken, um den Eintrag zu bestätigen.

Mobilteil einst.

Tastenton
Auto Rufann.
MT Name

OK Zurück

Reset

Bestätigen?

OK Zurück

Hinweis: Das Mobilteil wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Tastenbelegungsübersicht

Die Zifferntasten sind in drei Ebenen umschaltbar. Die aktuelle Ebene wird rechts im Display angezeigt. Zwischen den Ebenen schalten Sie mit der Taste  um.

Die Grundeinstellung ist Ebene 1 = Displayanzeige *abc*.

Drücken Sie die Taste .

Sie sind jetzt in der Ebene 2 = Displayanzeige *ABC*.

Drücken Sie erneut die Taste .

Sie sind jetzt in der Ebene 3 = Displayanzeige *123*.

Drücken Sie erneut die Taste .

Sie sind jetzt wieder in der Ebene 1 = Displayanzeige *abc*.

Taste	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3
	<i>abc</i>	<i>ABC</i>	<i>123</i>
0	Leerschritt	Leerschritt	0
1	, ; . : ! ? + -	, ; . : ! ? + -	1
2	abc	ABC	2
3	def	DEF	3
4	ghi	GHI	4
5	jkl	JKL	5
6	mno	MNO	6
7	pqrs	PQRS	7
8	tuv	TUV	8
9	wxyz	WXYZ	9

Basisstation-Einstellungen

Basisstation Einstellungen

So gelangen Sie in das Menü *Basis einst.*

1. Displaytaste **Menü** betätigen.
2. Mit der Taste   das Symbol *Basis einst.* auswählen.
3. Displaytaste **OK** betätigen.
4. Mit der Taste   den gewünschten Menüpunkt selektieren und mit der Displaytaste **OK** aufrufen.



Basis einst.
BS-Rufton
BS-Rufton ein / aus
MT-Rufprio.
Wahlverfahren
OK Zurück

Rufton Melodie der Basisstation ändern

1. Mit der Taste   den Menüpunkt *BS-Rufton* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.
2. Das Menü *BS-Rufton* wird geöffnet. Mit der Taste   eine Melodie selektieren; diese wird abgespielt. Die gewünschte Melodie mit der Displaytaste **OK** übernehmen.

Hinweis: Es stehen fünf Melodien zur Auswahl.

Basis einst.
BS-Rufton
BS-Rufton ein / aus
MT-Rufprio.
Wahlverfahren
OK Zurück

BS-Rufton
BS-Rufton 1
BS-Rufton 2
BS-Rufton 3
BS-Rufton 4
OK Zurück

Rufton ein- / ausschalten

1. Mit der Taste   den Menüpunkt *BS-Rufton ein / aus* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.
2. Das Menü *BS-Rufton ein / aus* wird geöffnet. Mit der Taste   die gewünschte Einstellung selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.

Basis einst.
BS-Rufton
BS-Rufton ein / aus
MT-Rufprio.
Wahlverfahren
OK Zurück

BS-Rufton ein / aus
aus
an
OK Zurück

Priorität der Mobilteile

Wenn Sie mehrere Mobilteile an Ihrer Basisstation angemeldet haben, können Sie ein Mobilteil auswählen, das vor den anderen klingelt.

1. Mit der Taste   den Menüpunkt *MT-Rufprio.* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.
2. Das Menü *MT-Rufprio.* wird geöffnet. Mit der Taste   die gewünschte Mobilteilnummer selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.

Hinweis: Wählen Sie den Menüpunkt *Alle*, wenn Sie kein Mobilteil bevorzugen wollen.

weiter auf der nächsten Seite ...

Basis einst.
BS-Rufton
BS-Rufton ein / aus
MT-Rufprio.
Wahlverfahren
OK Zurück

MT-Rufprio.
Mobilteil 1
Mobilteil 2
Mobilteil 3
Mobilteil 4
OK Zurück

3. Mit der Taste   die entsprechende Anzahl der Ruftöne selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.

MT-Rufprio.	
Ruftöne 2	
Ruftöne 4	
Ruftöne 6	
OK	Zurück

In diesem Beispiel klingelt Mobilteil Nummer 2 vier mal, bevor alle anderen Mobilteile klingeln.

Wahlverfahren ändern

1. Mit der Taste   den Menüpunkt *Wahlverfahren* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.
2. Das Menü *Wahlverfahren* wird geöffnet. Mit der Taste   das gewünschte Verfahren selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.

Basis einst.	
BS-Rufton	
BS-Rufton ein / aus	
MT-Rufprio.	
Wahlverfahren	
OK	Zurück

Wahlverfahren	
MFV - Ton	
IWV - Pulse	
OK	Zurück

Mobilteil anmelden

Es können weitere Mobilteile, auch Mobilteile anderer Hersteller, an Ihrer Basisstation betrieben werden. Sie müssen allerdings den GAP Standard unterstützen. Zum Anmelden von Mobilteilen anderer Hersteller verfahren Sie bitte entsprechend deren Anleitungen. Möglicherweise stehen Ihnen nicht alle Funktionen an diesen Mobilteilen zur Verfügung.

Hinweis: GAP: **G**eneric **A**ccess **P**rofile = Standard für das Zusammenwirken von Mobilteilen und Basisstationen anderer Hersteller.

Die Basis muss sich im Anmelde-Modus befinden. Halten Sie die *Paging-Taste*  an der Basis gedrückt, bis Sie 2 Signaltöne hören. Jetzt ist die Basis für 60 Sekunden im Anmelde-Modus. Die LED  blinkt. Fahren Sie am Mobilteil fort.

1. Mit der Taste   den Menüpunkt *MT anmelden* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.
2. Das Menü *MT anmelden* wird geöffnet. Mit der Taste   die gewünschte Basisstation selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.

Hinweis: Die aktuell angemeldete Basisstation ist mit ** gekennzeichnet.

3. PIN Code eingeben und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.

Basis einst.	
MT anmelden	
MT abmelden	
BS auswählen	
PIN Code	
OK	Zurück

MT anmelden	
Basis 1	
Basis 2	**
Basis 3	
Basis 4	
OK	Zurück

MT anmelden	
PIN Code:	

OK	Zurück

Das Mobilteil sucht nach der Basisstation. Nach erfolgreicher Anmeldung kehrt das Mobilteil in den Stand-By Modus zurück.

Hinweis: Sie können bis zu 6 Mobilteile auf Ihrer Basisstation anmelden.

Hinweis: Sie können Ihr Mobilteil an bis zu 4 Basisstationen anmelden.

Mobilteil abmelden

1. Mit der Taste   den Menüpunkt *MT abmelden* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.
2. PIN Code eingeben und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.
3. Das Menü *MT abmelden* wird geöffnet. Mit der Taste   das abzumeldende Mobilteil selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.

Basis einst.	
MT anmelden	
<u>MT abmelden</u>	
BS auswählen	
PIN Code	
OK	Zurück

MT abmelden	
PIN Code:	
* * * *	
OK	Zurück

MT abmelden	
<u>Mobilteil 1</u>	
Mobilteil 2	
Mobilteil 3	
Mobilteil 4	
OK	Zurück

Basisstation auswählen

Wenn Ihr Mobilteil an mehreren Basisstationen angemeldet ist, können Sie fest einstellen, welche Basisstation Sie nutzen möchten.

1. Mit der Taste   den Menüpunkt *BS auswählen* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.
2. Das Menü *BS auswählen* wird geöffnet. Mit der Taste   die gewünschte Basisstation selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.

Hinweis: Die aktuell ausgewählte Basisstation ist mit ** gekennzeichnet.

Basis einst.	
MT anmelden	
<u>MT abmelden</u>	
<u>BS auswählen</u>	
PIN Code	
OK	Zurück

BS auswählen	
<u>Basis 1</u>	
Basis 2	**
Basis 3	
Basis 4	
OK	Zurück

Hinweis: Wählen Sie *Auto*, wenn ein automatischer Wechsel zur der Basis mit dem besten Empfang erfolgen soll.

PIN Code ändern

1. Mit der Taste   den Menüpunkt *PIN Code* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.

Basis einst.	
MT anmelden	
MT abmelden	
BS auswählen	
<u>PIN Code</u>	
OK	Zurück

2. Aktuelle PIN eingeben und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.

PIN Code	
PIN eingeben	

OK	Lösch

3. Neue PIN eingeben und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.

PIN Code	
Neue PIN	

OK	Lösch

4. Neue PIN wiederholen und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.

PIN Code	
Wiederholen PIN	

OK	Lösch

Flash-Zeit ändern

1. Mit der Taste   den Menüpunkt *Flashzeit* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.

Basis einst.	
BS auswählen	
PIN Code	
<u>Flashzeit</u>	
Reset	
OK	Zurück

2. Das Menü *Flashzeit* wird geöffnet. Mit der Taste   den gewünschten Wert selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.

Flashzeit	
<u>100</u>	
250	
600	
OK	Zurück

Werkseinstellungen

Die Basisstation kann auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Dabei werden alle Einstellungen, die von Ihnen vorgenommen wurden, auf ihren Ursprung zurückgesetzt.

- Mit der Taste   den Menüpunkt *Reset* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.

Die Basisstation wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Basis einst.	
BS auswählen	
PIN Code	
Flashzeit	
<u>Reset</u>	
OK	Zurück

Funktion

So gelangen Sie in das Menü *Funktion*

1. Displaytaste **Menü** betätigen.
2. Mit der Taste   das Symbol *Funktion* auswählen.
3. Displaytaste **OK** betätigen.
4. Mit der Taste   den gewünschten Menüpunkt selektieren und mit der Displaytaste **OK** aufrufen.



Rechner

1. Mit der Taste   den Menüpunkt *Rechner* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.



Funktionsbelegung der Tasten

- Um Zahlen einzugeben, benutzen Sie die Zifferntasten  bis .
- Ein Komma erzeugen Sie mit der Taste .
- Wechsel des Vorzeichens (+ -) mit der Taste .
- Mit der Taste  wird der Operator (+ - * /) ausgewählt.
- Die linke Displaytaste hat die Funktion =.
- Während der Eingabe können Zahlen mit der Taste  von rechts nach links gelöscht werden.

Den Rechner verlassen Sie durch Betätigen der rechten Displaytaste.

Hinweis: Den Rechner erreichen Sie auch, wenn Sie im Stand-By Modus die Taste  drücken.

Spiele

1. Mit der Taste   den Menüpunkt *Spiele* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.
2. Das Menü *Spiele* wird geöffnet. Mit der Taste   das gewünschte Spiel selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.
3. Mit der Taste   die gewünschte Funktion selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.

Hinweis: Das Vorgehen bei der Auswahl der Funktionen ist von der Bedienungsfolge für beide Spiele gleich.

Hinweis: Informationen zu Funktion, Sinn und Bedienung der Spiele erhalten Sie unter dem Menüpunkt *Hilfe*.

Funktion	
Rechner	
<u>Spiele</u>	
Walkie Talkie	
OK	Zurück

Spiele	
<u>Snake</u>	
Zahlenraten	
OK	Zurück

Snake	
<u>Start</u>	
Niveau einst.	
Höchststand	
Hilfe	
OK	Zurück

Walkie Talkie Modus

Haben Sie zwei oder mehr Mobilteile, so können Sie diese als Walkie Talkies benutzen. Die Mobilteile stehen dabei in direktem Funkkontakt untereinander.

Hinweis: Sie sind bei diesem Modus nicht an eine Basisstation gebunden. Das Führen oder Empfangen von Telefongesprächen ist nicht möglich.

1. Mit der Taste   den Menüpunkt *Walkie Talkie* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.
2. Das Menü *Walkie Talkie* wird geöffnet. Mit der Taste   den Menüpunkt *Walk/Talkie Ein* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.
3. Vierstellige Gruppen ID Nummer eingeben und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.
4. Einstellige Walkie Talkie ID Nummer eingeben und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.

Funktion	
Rechner	
<u>Spiele</u>	
<u>Walkie Talkie</u>	
OK	Zurück

Walkie Talkie	
<u>Walk/Talkie Ein</u>	
Walk/Talkie Aus	
OK	Zurück

Walkie Talkie	
Gru.ID eingeb.	
1123	
OK	Lösch

Walkie Talkie	
WT ID eingeben	
3	
OK	Zurück

Hinweis: Die *Grp. ID* (Gruppen Identnummer) der Mobilteile, die im Walkie Talkie Modus miteinander kommunizieren sollen, muss identisch sein. Es ist eine beliebige, vierstellige Zahl.

Hinweis: Die *WT ID* (Walkie Talkie Identnummer) der Mobilteile muss unterschiedlich sein. Dies ist die Nummer, die dem Mobilteil als Rufnummer zugeordnet wird. Es können bis zu 9 Mobilteile mit derselben Gruppen Identnummer angemeldet sein. Die Walkie Talkie Identnummern sind dann 1 bis 9. Die Walkie Talkie Identnummern sind einstellig.

Walkie Talkie Gespräche führen

Displayanzeige während des Walkie Talkie Modus. Anruf von WT4.

Walkie Talkie

WT1 WT2 WT3
WT4 WT5 WT6
WT7 WT8 WT9

OK Zurück

1. Um ein WT-Mobilteil zu rufen, drücken Sie die Taste **INT** oder  und anschließend die entsprechende Walkie Talkie Identnummer.
2. Das gerufene WT-Mobilteil klingelt und im Display wird die Walkie Talkie Identnummer des rufenden WT-Mobilteils blass dargestellt.
3. Um das Gespräch anzunehmen, muss am gerufenen WT-Mobilteil die Taste  oder die Displaytaste **OK** gedrückt werden.
4. Um das Gespräch abzuweisen oder zu beenden, muss die Displaytaste **Zurück** oder die Taste  gedrückt werden.

Hinweis: Um alle angemeldeten WT-Mobilteile zu rufen, drücken Sie die Taste **INT** oder  und anschließend die Taste ***.**

Walkie Talkie Modus beenden

1. Sie befinden sich im *Walkie Talkie* Display. Betätigen Sie die Displaytaste **Zurück**.
2. Das Menü *Walkie Talkie* wird geöffnet. Mit der Taste   den Menüpunkt *Walk/Talkie Aus* selektieren und mit der Displaytaste **OK** bestätigen.

Walkie Talkie
Walk/Talkie Ein
Walk/Talkie Aus

OK Zurück

Hinweis: Wenn Ihr Mobilteil während des Walkie Talkie Modus in den Stand-By Modus wechselt, wird Ihnen statt des Mobilteilnamens der Eintrag *Walkie Talkie* angezeigt. Um jetzt den Walkie Talkie Modus zu beenden:

1. Navigieren Sie auf bekannter Art zum *Walkie Talkie* Menü.
2. Mit der Taste   den Menüpunkt *Walk/Talkie Aus* selektieren.
3. Mit der Displaytaste **OK** bestätigen.

Kurzbedienungsanleitung Telefon

Bedienung	
Sprache auswählen	Menü / <i>Mobilteil einst.</i> / OK / <i>Sprache</i> / OK / <i>Deutsch</i> / OK
Intern telefonieren	INT / <i>Mobilteil 1...6</i> /
Extern telefonieren	/ 0123... oder 0123... /
Freisprechbetrieb	/ 0123... oder 0123... /
Anrufe annehmen	
Gespräche beenden	
Wahlwiederholung	/ Eintrag auswählen / oder
Aus dem Telefonbuch wählen	Name / Eintrag auswählen / oder
Mikrofon Stummschaltung	St. ein
Rückfrage, Nebenstelle	R / 23 / R
Anruf übergeben, Nebenstelle	R / 23 /
Rückfrage, Mobilteil	INT / <i>Mobilteil 1...6</i> / INT
Anruf übergeben, Mobilteil	INT / <i>Mobilteil 1...6</i> /
Konferenzschaltung	INT / <i>Mobilteil 1...6</i> / 3
Hörer Lautstärke	während eines Gesprächs
Wahlpause einfügen	P gedrückt halten
Tastatursperre ein / aus	gedrückt halten
Einträge speichern	Menü / OK / <i>Neuer Eintrag</i> / OK / <i>Abc...</i> / OK / 0123.. / OK
Einträge zeigen	Menü / OK / <i>Suchen</i> / <i>Abc...</i> / OK
Statusanzeige	Menü / OK / <i>Status</i> / OK
Rechner	P

Kurzbedienungsanleitung Telefon

Clip Einträge	Details /   Eintrag auswählen ...
– ansehen	Details
– anrufen	 oder 
– löschen	Option /   löschen / OK
– speichern	Option /   speichern / OK
Telefonbuch	Name /   Eintrag auswählen / Details / Option /   ...
– Namen bearbeiten	<i>Name ändern</i> / OK / <i>Abc...</i> / OK
– Rufnummern bearbeiten	<i>Nummer ändern</i> / OK / <i>0123...</i> / OK
– Rufnummern löschen	<i>Löschen</i> / OK / <i>Löschen?</i> / OK
– VIP Einstellung	<i>VIP einstell.</i> / OK /   <i>VIP ein oder VIP aus</i> / OK
Mobilteil Einstellungen	Menü /   <i>Mobilteil einst.</i> / OK /   ...
– Rufton, extern	<i>Rufton</i> / OK /   <i>Externer Ruf</i> / OK /   <i>Klingel 1...10</i> / OK
– Rufton, VIP	<i>Rufton</i> / OK /   <i>VIP Ruf</i> / OK /   <i>Klingel 1...10</i> / OK
– Rufton, intern	<i>Rufton</i> / OK /   <i>Interner Ruf</i> / OK /   <i>Klingel 1...10</i> / OK
– Lautstärke, extern	<i>Lautstärke</i> / OK /   <i>Ext.Ruflautst.</i> / OK /   <i>Lautstärke 1...5</i> / OK
– Lautstärke, VIP	<i>Lautstärke</i> / OK /   <i>VIP Ruflautst.</i> / OK /   <i>Lautstärke 1...5</i> / OK
– Lautstärke, intern	<i>Lautstärke</i> / OK /   <i>Int.Ruflautst.</i> / OK /   <i>Lautstärke 1...5</i> / OK
– Rufton ein / aus, extern	<i>Rufton ein aus</i> / OK /   <i>ExtRuf ein aus</i> / OK /   <i>Ext.Ruf ein oder Ext.Ruf aus</i> / OK
– Rufton ein / aus, intern	<i>Rufton ein aus</i> / OK /   <i>IntRuf ein aus</i> / OK /   <i>Int.Ruf ein oder Int.Ruf aus</i> / OK
– Vorwahlnummer ein / aus	<i>VW-Nr.einst.</i> / OK /   <i>VW-Nr.ein aus</i> / OK /   <i>ein oder aus</i> / OK
– Vorwahlnummer bearbeiten	<i>VW-Nr.einst.</i> / OK /   <i>VW-Nr. bearb.</i> / OK / <i>0123...</i> / OK

Kurzbedienungsanleitung Telefon

– Wahlsperre Vorwahlnummer	<i>Wahlsperre / OK / PIN 0000 / OK /   Vorw. Nummer / OK / Nummer eing. 0190 / OK</i>
– Wahlsperre	<i>Wahlsperre / OK / PIN 0000 / OK /   Aus oder Externe ruf oder Alle / OK</i>
– Kontrast	<i>Kontrast / OK /   / OK</i>
– Tastenton ein / aus	<i>Tastenton / OK /   Tastenton an oder Tastenton aus / OK</i>
– Automatische Rufannahme	<i>Auto Rufann. / OK /   Auto Rufan ein oder Auto Rufan aus / OK</i>
– Mobilteilname ändern	<i>MT Name / OK / Abc... / OK</i>
– Werkseinstellung	<i>Reset / OK / Bestätigen? / OK</i>
Basis Einstellungen	Menü /   Basis einst. / OK /   ...
– Rufton	<i>BS–Rufton / OK /   Basis–Rufton 1...5 / OK</i>
– Rufton ein / aus	<i>BS–Rufton ein aus / OK /   aus oder ein / OK</i>
– Mobilteil Rufpriorität	<i>MT–Rufprio / OK /   Mobilteil 1...6 oder Alle / OK /   Ruftöne 2 – 4 – 6 / OK</i>
– Mobilteil anmelden	<i>MT anmelden / OK /   Basis 1...4 / OK / PIN Code 0000 / OK</i>
– Mobilteil abmelden	<i>MT abmelden / OK / PIN Code 0000 /   Mobilteil 1...6 / OK</i>
– Basis auswählen	<i>BS auswählen / OK / Basis 1...4 oder Auto / OK</i>
– PIN Code ändern	<i>PIN Code / OK / PIN eingeben 0000 / OK / Neue PIN 1111 / OK / Wiederholen PIN 1111 / OK</i>
– Flashzeit einstellen	<i>Flashzeit / OK / 100 oder 250 oder 600 / OK</i>
– Reset – Werkseinstellung	<i>Reset / OK</i>
Uhr / Alarm	Menü /   Uhr Alarm / OK /   ...
– Datum und Zeit einstellen	<i>Datum Zeit / OK / Datum 2005–05–03 / OK / Zeit 14:29 / OK</i>
– Alarm Aus	<i>Alarm / OK /   Ein Aus / OK /   Aus / OK</i>
– Alarm Ein	<i>Alarm / OK /   Ein Aus / OK /   Einmal oder Täglich oder Mon–Fri / OK / Zeit 05:50 / OK</i>

Kurzbedienungsanleitung Telefon

– Alarmton wählen	<i>Alarm / OK /   Alarmton / OK /   Klingel 1...10 / OK</i>
– Alarmlautstärke wählen	<i>Alarm / OK /   Alarmlautst. / OK /   Lautstärke 1...5 / OK</i>
Funktion	Menü /   Funktion / OK /   ...
– Snake spielen	<i>Spiele / OK /   Snake / OK /   Start / OK</i>
– Zahlenraten spielen	<i>Spiele / OK /   Zahlenraten / OK /   Spiel starten / OK</i>
– Walkie / Talkie Funktion	<i>Walkie Talkie / OK /   Walk/Talkie Ein / OK / Grup. ID eingeb. 1123 / OK / WT ID eingeben 3 / OK</i>

Garantie

Lieber Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Gerät entschieden haben.
Im Fall eines Defektes geben Sie das Gerät mit dem Kaufbeleg und der Originalverpackung bei dem Markt zurück, wo Sie es erworben haben.

Technische Änderungen

Technische Änderungen

Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsgegenstand.

Alle angegebenen Daten sind lediglich Nominalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein.

Wir behalten uns inhaltliche und technische Änderungen vor.